

Metal Powder Sieving Machine (옵션)

★ AM패키지-분말재사용

SM-50

본체



110-220V
변환
어댑터



체 받침



기본체반



타이머
(옵션)



모델	SM-50	
체눈 크기	15 ~ 75um	
진동	모터	50W
	속도	1150회 /분
시빙 시간	15분~30분	
전원	220V	
재질	스테인리스	
무게	5kg	
체반지름	20 cm	
치수	32(w)x23(d)x37(h) cm	
구성품	진동체 본체, 기본체반 2종, 확장 체 밀받침 세트	

고속분말 재사용 기회 제공 (Powder Reusability)

- ✓ 금속 3D프린터를 위한 편의성
- ✓ 금속 분말에 적합한 체 눈 크기 (50, 65, 75um)


고속 진동 모터 사용 (Power Vibration)

- ✓ 고성능 모터 사용
- ✓ 장시간 사용 가능, 자동 뒤섞음.


분말수거 2가지방식

- ✓ 본체 출구를 통해
- ✓ 체망 밑에 체 밀받침을 통해

기본모드 : 분말수거기준 (본체 토출구 사용)

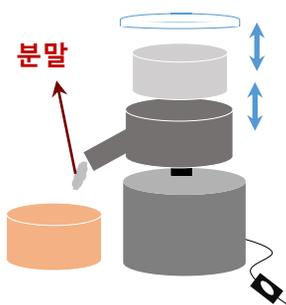

확장모드 (체반용 밀받침 사용)

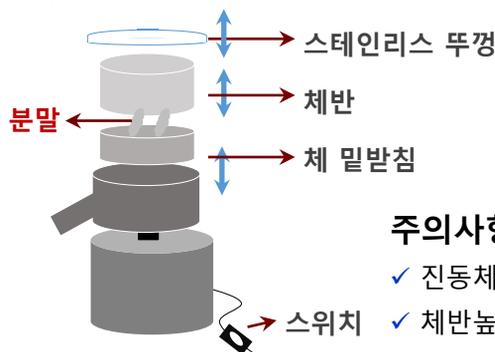

분리형 구조


(Easy Cleaning)

- ✓ 진동 본체, 분말통, 체, 뚜껑
- ✓ 세척 등 관리가 용이

주의사항 (Caution)

- ✓ 진동체 작업시 분진 마스크 및 장갑 착용
- ✓ 체반높이가 너무 낮거나(15cm이하) 바닥이 수평이 아닐경우 소음발생

AM 적층제조 공정 : 분말 재사용

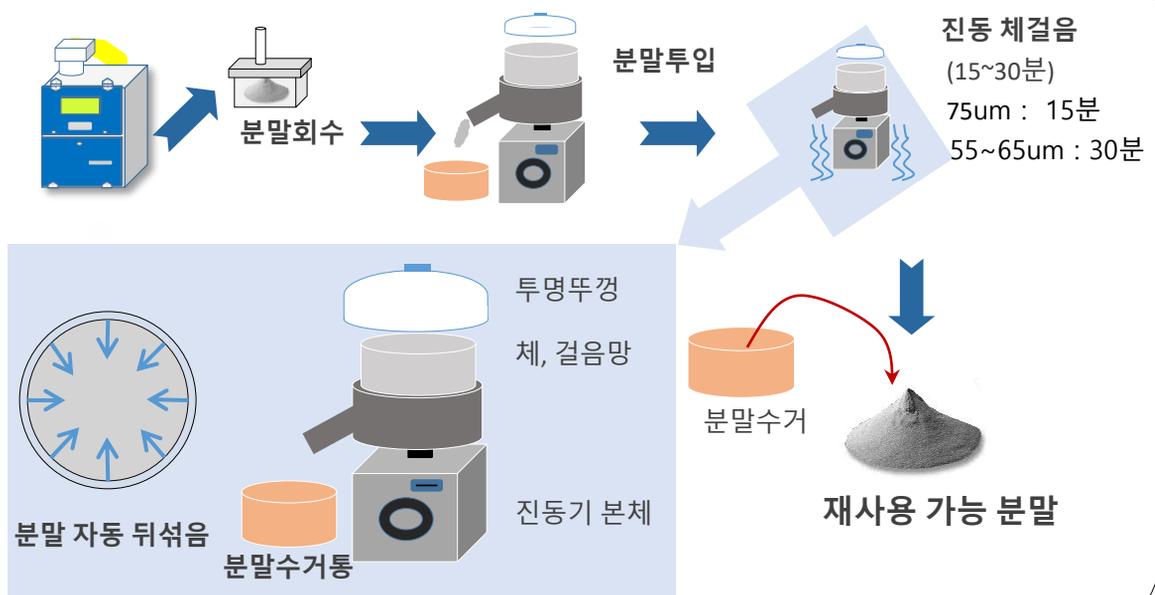

Contact Points (연락처)

3rdEye

영업이사 김정만 : 010-9131-8556

기술이사 홍정수 : 010-2419-5614

Contact Points (연락처)

(주) 알앤드에이치

기술이사 홍정수 : 010-2419-5614

randht@naver.com